

Digitaler Bilderrahmen Benutzerhandbuch



Gratulation! Sie sind stolzer Besitzer eines Digitalen Bilderrahmens. Mit seiner hochqualitativen Fotodarstellung und Ton-Wiedergabe ist der Rahmen die erste Wahl für Sie, wenn Sie Bilder betrachten möchten oder ihre Mp3-Musik dazu hören wollen. Die Technik dieses hochwertigen Digital-Rahmens ermöglicht Ihnen eigene Fotos als Dia-Schau oder auch als (wechselnde) Standbilder auf dem kontrastreichen Bildschirm anzusehen. Mit seiner einfachen Konfiguration sind Sie nun in der Lage alle ihre Lieblings-Fotos und Videos ihren Freunden zu zeigen!


Inhaltsverzeichnis







1. Wichtige Sicherheitshinweise	2
Fernbedienung und Schalter am Gerät	2
3. Modusauswahlmenü	4
4. Geräteauswahlmenü	4
5. Wiedergabemenü	4
5.1 Fotowiedergabemenü	4
5.1.1 Einzelne Fotowiedergabe.....	5
5.1.2 Foto/Diashow Wiedergabe	5
5.2 Filmwiedergabemenü	5
5.3 Musik Auswahlmenü.....	6
6. Dateinavigationsmenü.....	6
7. Einstellungsmenü.....	7
7.1 Allgemeine Einstellungen.....	7
7.2 Videoeinstellungen.....	8
7.3 Benutzereinstellungen.....	8
7.4 Verlassen des Einrichtungsmenüs.....	8
8. Daten löschen.....	9
9. Daten kopieren.....	9
10. Lieferumfang.....	9

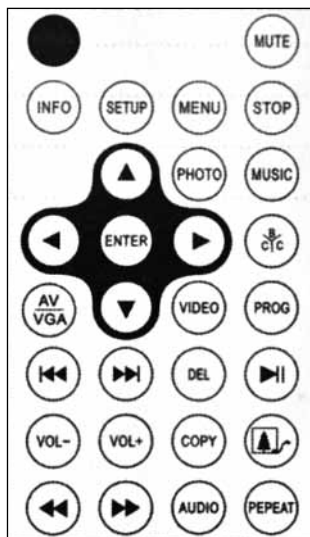1. Wichtige Sicherheitshinweise

1. Berühren Sie den digitalen Bilderrahmen nicht mit nassen oder feuchten Händen, dies könnte einen Stromschlag verursachen.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht bei Schnee oder bei Nässe.
 - Befeuchten Sie das Gerät nicht.
2. Stellen Sie das Gerät von Kindern entfernt auf.
3. Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät wie Nadel, oder Messer ein.
5. Bitte reparieren Sie das Gerät nicht selbst, es könnten Teile beschädigt werden.
6. Bitte verwenden Sie nur handelsübliche USB Adapter.
8. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf Netzadapter und Kabel
9. Benutzen Sie keine beschädigten Stecker.
10. Bei Transport, Gerät vom Netz trennen
11. Stellen Sie den Bilderrahmen nicht in die Nähe wärmeabstrahlender Geräte.
12. Platzieren Sie das Gerät nicht in feuchter oder staubiger Umgebung.
13. Setzen Sie das Gerät nicht Frost oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
14. Bei Gewitter trennen Sie bitte das Gerät vom Stromnetz.

2. Fernbedienung und Schalter am Gerät



POWER	Gerät ein und ausschalten
MUTE	Stummschalten
INFO	Dateiinformatioenen
SETUP	Einstellungen
MENU	Zurück zum Hauptmenü
	Helligkeit und Farbeinstellungen
PHOTO	Direkt zum Fotoabspielmodus nicht möglich im Setupmenü
MUSIC	Einstellen der Hintergrundmusik nicht möglich im Setupmenü
VIDEO	Direkt zum Videoabspielmodus nicht möglich im Setupmenü
PROG	Direkt zum Dateimenü nicht möglich im Setupmenü
	Dateiliste
	Bewegen Sie den Cursor auf/ab/links/rechts
ENTER	Bestätigungstaste
VOL+ VOL-	Lautstärke lauter+ / leiser-
	Pause
AUDIO	Auswahl der Hintergrundmusik oder andere Sprachspur im Film
STOP	Anhalten
	Im Filmmodus wird die Abspielgeschwindigkeit verändert. Im Bildmodus zum nächsten Bild.
	Zum nächsten Bild oder Video
DEL	Datei löschen
COPY	Datei kopieren
Repeat	Zurück

3. Modusauswahlbildschirm

Nachdem Ihr System gestartet ist gelangen Sie in den Modusauswahlbildschirm, es gibt vier Modi: Foto, Film, Musik und Datei.

Mit den Pfeiltasten ◀ / ▶ navigieren Sie im Menü, mit ENTER bestätigen Sie ihre Auswahl.



4. Geräteauswahlmenü

Nachdem Sie mehrere Geräte in Ihrem digitalen Bilderrahmen eingesteckt haben drücken Sie die Taste MENU, es wird eine Liste der angeschlossenen Geräte angezeigt mit den Pfeiltasten ▲ / ▼ wählen Sie das Gerät aus und bestätigen die Auswahl mit ENTER.



5. Wiedergabemenü

5.1 Foto Slideshow Menü

Wählen Sie unter MENUE das Foto Icon aus und bestätigen diese Auswahl mit ENTER. Mit den Pfeiltasten ▲ / ▼ navigieren Sie zu Ihrem gewünschten Foto und bestätigen mit ENTER um das Bild zu sehen.



5.1.1 Einzelne Fotowiedergabe


Navigieren Sie in Ihrer Fotoliste mit ▲ / ▼ und wählen mit ENTER das anzuzeigende Foto aus, danach betätigen Sie die Pausetaste ⏸.



Um Ihre Bilder zu drehen drücken Sie die Pfeiltasten ◀ / ▶. Die Einzelbildwiedergabe beenden Sie mit drücken der Pausetaste ⏸.

5.1.2. Foto/Diashow Wiedergabe

Die Foto/Diashow Wiedergabe startet wenn:

- Wenn Sie ein externes Gerät (USB) oder Fotokarte eingesteckt haben welches Fotos enthält.
- Wenn Sie eine Bilddatei ausgewählt haben und diese mit ENTER bestätigt haben.
- Sie sich im Dateiauswahlmenü befinden und die Taste  drücken.

5.2. Filmwiedergabemenü

Wählen Sie im Modusauswahlbildschirm das Film Icon und bestätigen Sie mit ENTER Ihnen wird falls vorhanden eine Liste aller abspielbaren Filme angezeigt. Navigieren Sie mit den Auf und Ab ▲ / ▼ Tasten zum gewünschten Film durch betätigen von ENTER wird der Film abgespielt.



5.2 Musik Auswahlmnü

Wählen Sie im Modusauswahlbildschirm das Musik Icon und bestätigen Sie mit ENTER Ihnen wird falls vorhanden eine Liste aller abspielbaren Musikdateien angezeigt. Navigieren Sie mit den Auf und Ab ▲ / ▼ Tasten zur gewünschten Musikdatei durch betätigen von ENTER wird der Titel abgespielt.



6. Dateinavigationsmenü

Das Dateinavigationsmenü wurde so gestaltet das Benutzer ihre Datenträger wie Festplatten, USB-Sticks, Kameras o.ä. durchsuchen können oder neuere Firmware in Ihr Gerät einzuspielen.



Um in das Dateinavigationsmenü zu gelangen navigieren Sie im Modusaus-

wahlmenü zum Datei Symbol und bestätigen die Auswahl mit ENTER, um in Unterordner Ihres Datenträgers zu gelangen navigieren Sie mit ▲ / ▼ und bestätigen ebenfalls mit ENTER.

Um in das Modusauswahlmenü zurück zu gelangen drücken Sie MENU.


7. Einstellungsmenü

Um in das Einstellungsmenü Ihres Gerätes zu gelangen drücken Sie die Taste SETUP, um im Menü zu navigieren ▲ / ▼ drücken Sie die Hoch- oder Runter- taste und bestätigen Ihre Auswahl mit ENTER.




7.1 Allgemeine Einstellungen

Navigieren Sie mit ▲ / ▼ Einstellungen Allgemeine und drücken ENTER somit befinden Sie sich im Menü für allgemeine Einstellungen, hier können Sie die Menüsprache und die Abspieloptionen Ihres Gerätes verändern, um hier Einstellungen vorzunehmen navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu gewünschten Auswahl und können dort mit ◀ / ▶ Ihre Änderungen vornehmen. Um das Menü zu verlassen navigieren Sie zum Menüeintrag Hauptseite und drücken ENTER.

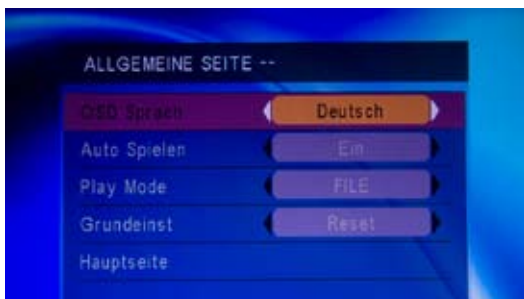


7.2 Videoeinstellungen

Drücken Sie die Video Einstellung im Einstell Menü um in das Menü zu gelangen, in der Video Einstellung-Seite gibt es sechs Modi: Video Ausgabe, TV-Format, TV-Typ. Auflösung, Diashow-Zeit der Überblendungen, Diashow-Modus. Drücke Hauptseite um zurück zum Hauptmenü zu gelangen.

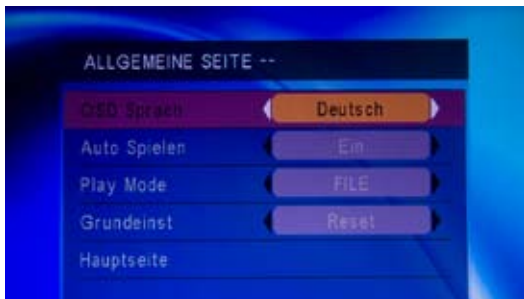

7.3 Benutzereinstellungen

Mit der Option Style verändern Sie mit ◀ / ▶ das Aussehen des Menüs und des Modusauswahlbildschirmes. Mit UI Style drehen Sie die Benutzeroberfläche um 90 Grad.

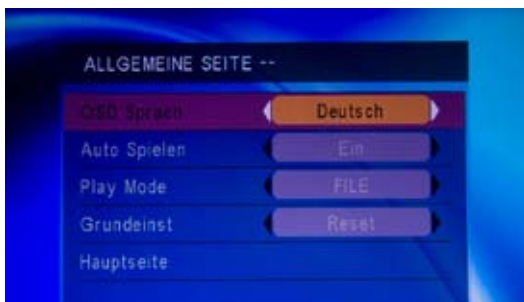

7.4 Verlassen des Einrichtungsmenüs

Drücken Sie MENU zum verlassen des Setupmenüs.

8. Daten löschen

Navigieren Sie mit ▲ / ▼ im Dateimenü zu der zu löschenden Datei und drücken Sie die Taste DEL und bestätigen mit Oui für Ja oder Non für Nein.



9. Daten kopieren

Navigieren Sie mit ▲ / ▼ im Dateimenü zu der zu kopierende Datei und drücken Sie die Taste COPY wählen Sie nun den Datenträger aus in dem Sie eine Kopie der vorhandenen Datei anlegen möchten, nach dem Kopiervorgang wechselt das System automatisch in den Modusauswahlbildschirm.

Achtung! Kopieren ist nur bei mehreren eingesteckten Speichermedien möglich.



10. Lieferumfang

- Benutzerhandbuch
- Digitaler Bilderrahmen
- DC Adpater:12V, 4A
- Fernbedienung